



Návod na užívání Přímá desinfekce - proplach

1. Stavební připravenost

Desinfekce musí mít samostatný přívod na studenou vodu ukončený rohovým ventilem 1/2" , který je umístěn v prostoru pod vanou na boční popř. zadní zdi. (1/2" vývod rohového ventilu se při instalaci napojí na 1/2" tlakovou hadici). Spotřeba studené vody na celý desinfekční cyklus činí 15 – 25 litrů.

- Systém proplachu je napojen přímo do hadicových rozvodů se samostatným přívodem studené vody.



Uzávěra plnění desinfekce – zde nalít desinfekční přípravek LAGUNACLEANER a pevně uzavřít!!! Objem nádržky pro desinfekční přípravek 1 litr.



Ovládací tlačítko pro proplach


Automatický provoz po zmáčknutí tlačítka přímé desinfekce – PROPLACHU

Postup

1. Vypustíme vodu z vany
2. Stiskneme tlačítko desinfekce na 3s
3. Sepne čerpadlo desinfekce na 30s
4. Po 5s běhu čerpadla desinfekce sepne ventil tlakové vody na 25s
5. Vypne tlaková voda a čerpadlo desinfekce, voda vytéká volně z vany po dobu 60s
6. Sepne tlaková voda na 40s
7. Vypne tlaková voda, voda vytéká volně z vany po dobu 60s
8. Sepne vysoušení (kompresor) na 60s (vysouší se pouze rozvod perlivé lázně)

Celková délka celého desinfekčního procesu činí 2-3 minuty

- **POZNÁMKA:** Pokud LED dioda pouze bliká – signalizuje tím, že v nádržce pro desinfekční přípravek je nedostatečné množství tohoto roztoku a je třeba ho do nádržky dolít.

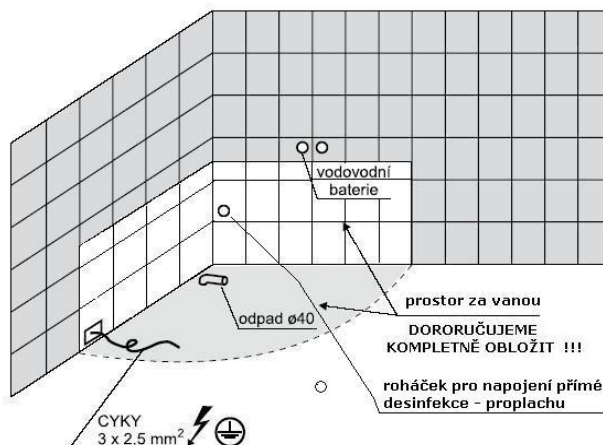

**Jedna z možností jak
připravit prostor
pro hydromasážní vanu.**